

デジタル超音波洗浄器(#571-4613)


2039 — 05

2008 年 11 月 11 日 第 5 版


本製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。




警告

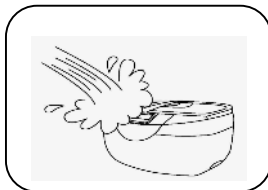


本製品の丸洗いはしないでください。感電する恐れがあります。

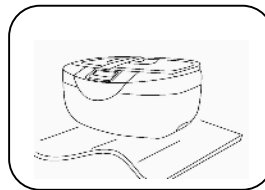


不安定な場所では使用しないでください。洗浄水がこぼれると感電する恐れがあります。

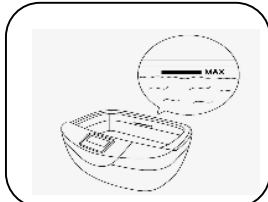


洗浄水を入れる際は電源を抜き、水位線を越えないようにしてください。洗浄水があふれて感電する恐れがあります。

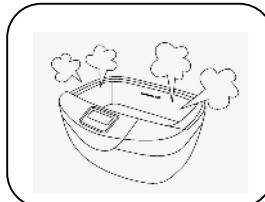

洗浄水が入っていない状態で運転(ヒーター含む)しないでください。故障の原因となります。

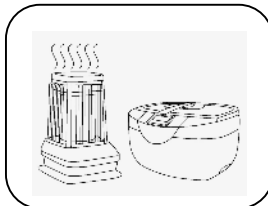

火気の近く、水のかかる場所では使用しないでください。

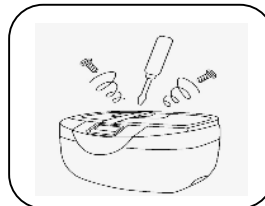

本製品の分解は絶対に行わないでください。

ペースメーカーを装着している方は、本製品を使用しないでください。

付属の電源コードは本機器のみに用い、他の機器には使用しないでください。



注意

【洗浄できないもの】

・宝飾類

べっ甲、真珠、エメラルド、象牙、サンゴ、メノウ

・貴金属類

接着・接合しているもの、メッキ製品

・時計

腕時計本体、懐中時計本体

・その他

木製品、ガラス、コンタクトレンズ、陶磁器、カメラのフィルター

【洗淨できるもの】

歯科用／医療用インスツルメント

金属部品（ベアリング、ギア、オイルノズルなど）

貴金属製アクセサリ（ネックレス、指輪、ブレスレット、イヤリングなど）


メガネ※、サングラス※、入れ歯、時計の金属バンドなど

テーブルウェア（フォーク、ナイフ、スプーンなど）

※ 洗淨時のメガネ/サングラスは、レンズ保護のためレンズを上向きに置いてください。

【各部の名称】

■本体

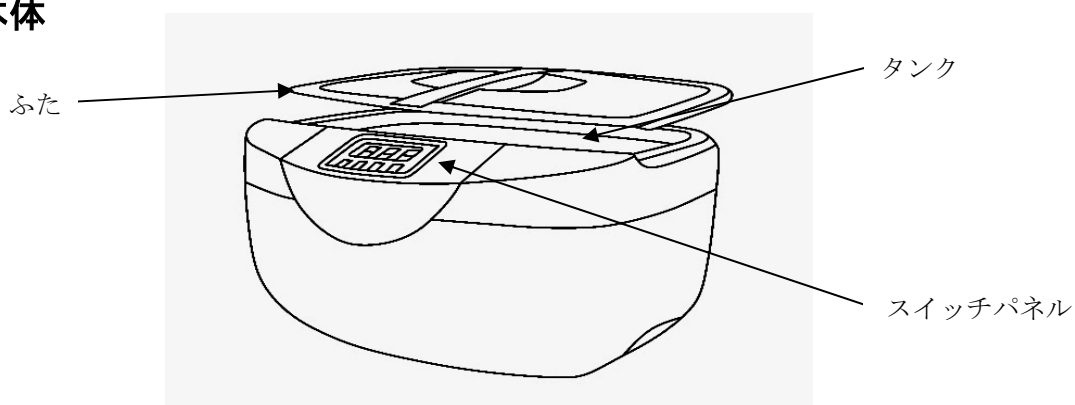

■付属品




電源コード



洗淨カゴ

■スイッチパネル

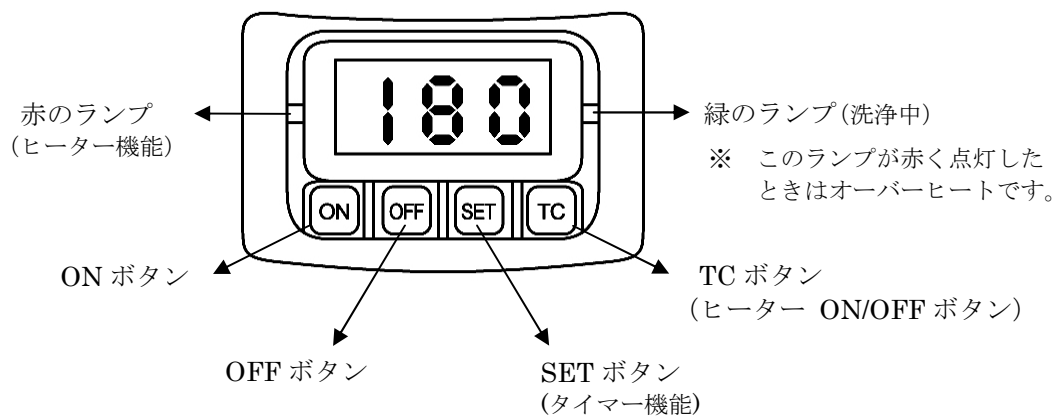

【使い方】

- ① 水平な、安定した場所に本体を設置します。



シンク等、水が溜まりやすい場所に設置しないでください。本体横の排気口より水が内部に浸入し、漏電、発煙等の重大事故の原因となります。

本体のふたを開け、洗浄かごに洗浄物を重ならないように並べ、タンクに入れます。( 重ねて並べた状態で作動すると、洗浄物に傷が付くおそれがあります)

電源を抜いた状態で洗浄物が浸る程度の水を入れます。かご内部の MIN 線から MAX 線の間に水位がくるようにします。( 水が入っていない状態、または水位が MIN 線を下回った状態での作動は故障の原因となります)

超音波洗浄器用のクリーナーを使う場合、クリーナーの説明書に従って洗浄液を規定の濃度に調整した後、タンクに洗浄物と洗浄液を入れます。



水以外の腐食性のある液体(酸・アルカリ)や溶剤(ベンジン・シンナー等)は絶対に入れないでください。



ヒーター使用の際、水のかわりにぬるま湯を入れると早く温まりますが、熱湯は入れないでください。故障の原因となります。



洗浄水が入っていない状態でヒーターを使用すると故障の原因になります。水を入れる前にスイッチパネル左側の“赤のランプ”が点灯していないことを確認してください。



超音波洗浄器用クリーナーを使用する場合、最後に水を取り替えてすすぎ洗い(90 秒)を行ってください。

- ② 電源を入れ、SET ボタンを押して時間を設定します(→P4 【タイマー機能】参照)。
TC ボタン(ヒーター ON/OFF ボタン)を押すとヒーターが作動し、パネル左側の赤いランプが点灯します。*水温は約 60 度まで上昇します。TC ボタンをもう一度押すか、ボタンを押してから 45 分経過するとヒーターが切れ、赤いランプが消灯します。



パネル上の全てのボタンは強く押さないでください。また、洗剤等で濡れた指でパネルに触れた後は、速やかに拭き取ってください。どちらもパネルの劣化や、パネルに亀裂が入る原因となります。

- ③ ON ボタンを押すと洗浄が始まり、パネル右側の緑のランプが点灯します。
洗浄中「ジージー」という音がしますが、これは超音波振動音で故障ではありません。
洗浄した後にタンクの水が汚れていた場合、水を取り替えてもう一度 90 秒タイマーですすぎ洗浄することをおすすめします。



本製品にはオーバーヒート機能が付いており、この機能が作動しているときにはパネル右側のランプが赤く点灯します。ON ボタンを押すと残り時間が表示されますが、超音波振動は作動しません。15 分間休ませた後 ON ボタンを押し、緑のランプが点灯したら洗浄できます。
本製品への負担を軽減するため、3 回(サイクル)連続で運転した後は、15 分休ませるようにしてください。

- ④ 洗浄中に動作を止める場合は、OFF ボタンを押してください。一時停止します。
ON ボタンをもう一度押すと洗浄を再開します。このとき残り時間のカウントも再開されます。
一時停止中に SET ボタンを押すと、残り時間がリセットされ再設定が可能になります。

【タイマー機能】

- ・電源を入れると、自動的に「180」秒が表示されます。ON ボタンを押すと洗浄が始まり、残り作動時間が表示されます。表示時間が「000」になると、自動的にストップします。
- ・SET ボタンにより作動時間が変更できます(180→280→380→480→90 秒)
- ・はじめて洗浄する場合や汚れがひどい場合、一度に複数の製品を洗浄する場合は、作動時間を長めに設定することをおすすめします。あわせてヒーター機能やクリーナーもご使用いただくと更に洗浄効果が高まります。



長時間の洗浄により、ネジ部を持つ洗浄物はネジがゆるむことがあります。

【お手入れ】

- ① 使用後は電源コードを抜き、洗浄水を水切口から捨ててください。




水切口以外から排水すると本体内部に水が入り込み、腐食や漏電の原因となります。

タンクをよくすすぎ、内部を空にして下さい。




洗浄液を入れたままにしないでください。

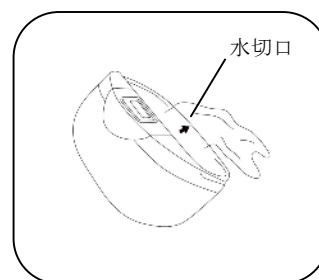

- ② タンクと本体は乾いた布で水気をよく拭き取ってください。



漏電の原因となりますので、本体の丸洗いはおやめください。

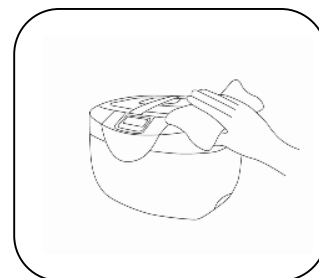

- ③ 直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。

【仕様】

品名	デジタル超音波洗浄器	
型名	CD-4820	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	130W	
超音波周波数	42,000Hz	
洗浄槽材質	ステンレススチール SUS304	
本体材質	ABS 757	
洗浄槽寸法 (L×W×H)	250×150×80 mm	
洗浄槽容積	2500 ml	(MAX-) 2100 ml
		(MIN-) 600 ml
タイマー時間	180 秒 → 280 秒 → 380 秒 → 480 秒 → 90 秒	
外箱寸法	340×255×225 mm	
本体重量	2.5kg	
総重量	3.0kg	

輸入販売元: フィード株式会社

横浜市西区みなとみらい 2-3-3

クイーンズタワーB 19 階

お問合せ専用(カスタマ・サービスデスク)

電話: 0120-004-502

FAX: 0120-004-506